

Gratulálunk!!

A masszázsfotel megvásárlásával Ön bizonyítja egészségtudatosságát, és kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat, hogy hosszú ideig élvezhesse a készülék előnyeit. Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat, és kövesse azokat **BetaSonicIII**.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági utasítások	04
2. Felépítés és összeszerelés	07
3. Használat előtt	10
4. Jellemzők/Funkció	12
5. Távirányító	14
6. Használati utasítás	18
7. Tisztítás és ápolás	36
8. Hibaelhárítás	37
9. Műszaki adatok	38
10. Jogi kérdések	39
11. Jogi kérdések	40
11.1 EU-megfelelőségi nyilatkozat	40
11.2 Jótállási kötelezettségek	40

< **timetorelax**

2000-es alapítása óta a CASADA név a wellness és a fitness területén kiváló minőségű termékeket jelent, és ma már a CASADA készülékek világszerte kaphatók. Folyamatos fejlesztés, eredeti tervezés és az életminőség javítására való szigorú összpontosítás jellemzi a CASADA termékeket, valamint megbízható és kiváló minőségűk.

1. Biztonsági utasítások

- Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az összes vonatkozó utasítást.
- Az itt megjelölt információk segítenek a termék biztonságos és helyes használatában.
- A figyelmeztetések „Figyelmeztetés” és „Vigyázat” részekre oszlanak, hogy tisztázzák a nem megfelelő használat esetén előforduló veszélyek és károk mértékét. Mindkettő fontos a biztonság szempontjából, és ezeket figyelembe kell venni.
- Ügyeljen a biztonsági utasítások előtti szimbólumokra.

 **Figyelmeztetés:** Azt jelenti, hogy nem megfelelő használat esetén súlyos vagy halálos sérülés léphet fel.

 **Figyelem:** Azt jelzi, hogy a helytelen használat kisebb sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

 **Nem megengedett:** Szigorúan tilos

A terméket a következő embercsoportok nem használhatják

-  Nem megengedett
- Ezt az eszközt nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy neurológiai fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek nincs tapasztalatuk vagy helyes ítélőképességük. Kivételt képez, ha a készülék biztonságáért felelős személy felügyeli és megtanítja őket az eszköz helyes használatára. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 - Csontritkulásban szenvedők.
 - Szívbetegségben szenvedők vagy elektronikus orvosi eszközöket viselők, például: Pacemaker.
 - Lázban szenvedők.
 - Terhes és menstruáló személyek.
 - Sérültek vagy bőrbetegségben szenvedők.
 - 14 év alatti gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják ezt a terméket.
 - Olyan emberek, akiknek orvosuk azt tanácsolta, hogy lazítsanak meg, vagy akik rosszul érzik magukat.
 - Nedves testű személyeknek tilos a termék használata.
 - Ennek a terméknek nagyon meleg fűtőfelülete van. A hőre érzékeny személyeknek óvatossá kell lenniük a készülék használatakor.
 - Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a forgalmazó cég karbantartójával cseréltesse ki.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

 Figyelmeztetés

- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne érjenek a kezükkel a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Csak jól földelt tápegységgel üzemeltesse a készüléket, amely alkalmas ehhez a termékhez.
- Használat után vagy tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében.
- A készüléket a jelen kézikönyvben leírtak szerint kell üzemeltetni.
- Ne használjon nem engedélyezett cserealkatrészeket vagy tartozékokat.
- Ne használja a készüléket a szabadban.
- Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Soha ne használja ezt a terméket olyan célra, amely nem szerepel itt.
- Egyszerre 20 percnyi használat javasolt.
- Ne használja ezt a terméket, ha a burkolat, a bőr szakadt vagy sérült.
- Ügyeljen arra, hogy ne essen idegen tárgy a készülékbe.
- Ne használja ezt a terméket elalváshoz.
- Ne használja ezt a terméket, ittas állapotban vagy, ha rosszul érzi magát.
- Ne használja a készüléket az étkezést követő egy órán belül.
- A sérülések elkerülése érdekében ezt a terméket nem szabad erőszakkal használni.

1. Biztonsági utasítások

 Vigyázat

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a terméken megadott feszültséggel.

- Soha ne dugja be vagy húzza ki a dugót nedves kézzel.
- Az áramütés vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz kerüljön a készülékbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne a tápkábelt húzza, amikor be- és kihúzza.
- Óvja a kábelt a sérülésektől, és ne módosítsa a készülék áramkörét.
- A termék feszültség alatt álló elemeinek tisztítása, mint például: A hálózati kapcsolót és a csatlakozódugót nem szabad nedves ruhával megfogni.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az áramellátás megszakadásakor sérülésveszély áll fenn. Ezért azt javasoljuk, hogy maradjon távol a terméktől, amíg az áramellátás helyre nem áll.
- Ha a készülék szokatlan működési állapotát észleli, azonnal kapcsolja ki, és forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ha rosszul érzi magát, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvosához.

Ellenjavallatok braintronics®

- Pszichózisok (pl. skizofrénia, bipoláris zavar, endogén depresszió)
- Személyiségzavarok
- Epilepszia és hasonló görcsrohamok
- Szívbetegség
- Központi idegrendszeri rendellenességek
- Trombózis
- Endogén depresszió
- ASD
- Szívroham vagy szélütés
- Értelmi fogyatékoság
- Szervenélybetegségek, például kábítószer-, alkohol- és gyógyszerfüggőség
- Pszichotróp gyógyszerek rendszeres használata
- Terhesség

MEGJEGYZÉS: Etikai és jogi okokból a braintronics® nem használható gyermekeknél és serdülőknél törvényes gyámjaik kifejezett beleegyezése nélkül. Azoknak, akik a meditáció révén vallási konfliktusokba keveredhetnek, tartózkodniuk kell a meditáció használatától.

Tárolási feltételek

 Vigyázat

- Tárolási helyiség hőmérséklete: 5 °C és 40 °C között.
- Páratartalom (RH) 20% és 80% között; korrozív gázoktól mentes és jól szellőző helyiség.

1. Biztonsági utasítások

A termék karbantartása és szervizelése

⚠ Vigyázat

- Ezt a terméket csak a kereskedő kijelölt szervizközpontja javíthatja. A felhasználó engedélye nélkül nem szerelheti szét vagy szervizelheti a terméket.
- Használat után ne felejtse el kikapcsolni a főkapcsolót.
- Ne használja a készüléket, ha az aljzat meglazult.
- Ha hosszabb ideig nem használja, tekerje fel a tápkábelt, és tárolja a készüléket száraz és pormentes helyen.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletre vagy nyílt láng közelébe. Ne tegye ki a készüléket hosszú ideig közvetlen napsugárzásnak.
- A terméket csak száraz ruhával tisztítsa. Soha ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt.
- A készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy nincs szükség különleges karbantartásra.
- Kerülje a termék éles tárgyakkal történő kezelését.
- Ne hengerelje vagy húzza a terméket egyenetlen talajon. Emelje fel, mielőtt elmozdítja.
- A készüléket csak rendszeres időközönként szabad használni. Ne hagyja hosszú ideig folyamatosan működni.

Felhasználási környezet

⚠ Vigyázat

- Ne használja ezt a terméket nagyon párás környezetben, például: a fürdőszobában.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha a környezeti hőmérséklet jelentősen megváltozik.
- Ne használja ezt a terméket erősen poros vagy korrozív környezetben.
- Ezt a terméket nem szabad zárt térben vagy jó szellőzés nélküli helyen elhelyezni.

Válaszok a gyakori rendellenességekre


⚠ Vigyázat

- Ha a távirányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a dugó és az áramforrás megfelelően csatlakozik-e, és hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- Ha a megengedett használati idő lejár, a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a készüléket hosszabb ideig üzemeltetik, a hőmérsékletvédelem automatikusan kikapcsolja a készüléket. A készülék 30 perc elteltével újra üzembe helyezhető.

2. Felépítés és összeszerelés

Szerelési útmutató a lábrészhez

1. Illessze a lábrész kábeljét és a légvezetékét a vázszerkezet első csatlakozó aljzatába (1. kép).
2. Ezután tolja be a csatlakoztatott kábelt és légvezetékét a hátrész vázán található nyílásba (2. kép).
3. A kábelek csatlakoztatása után a lábrész rögzítő elemei a fémváz mindkét oldalán nyithatóak (3. kép).
4. A lábrészt ezután be kell emelni a hornyokba, lezárni a rögzítő elemeket és két csavarral rögzíteni (4. kép).

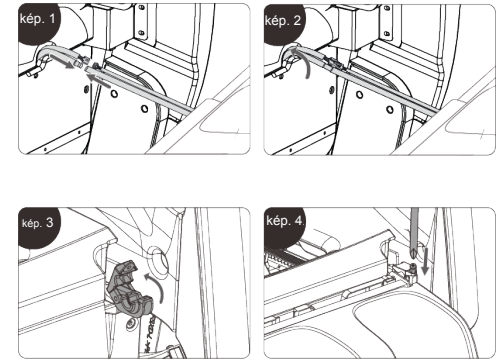


A masszázsfotel elhelyezése

Ügyeljen arra, hogy a faltól való távolság legalább 30 cm legyen, hogy a fotel teljesen hátradőlhessen.

Óvja a fotelt a túl magas szobahőmérséklettől. Helyezze úgy, hogy közvetlen napfénynek ne legyen

kitéve és megfelelő távolságot kell biztosítani a fűtőberendezésektől.

A padló sérülésének elkerülése érdekében megfelelő alátétet ajánlunk (pl. szőnyeg).

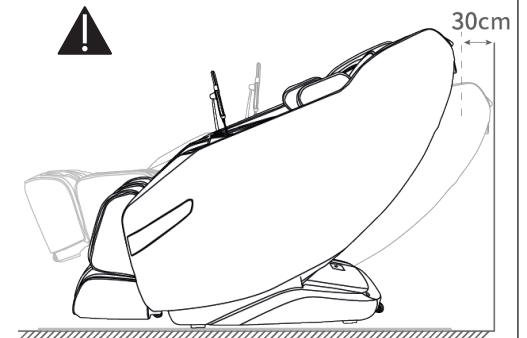

2. Felépítés és összeszerelés


Fotel felemelése

A sérülések elkerülése érdekében a fotel felemelésekor és mozgásakor csapatmunkára van szükség.

1. Kérjük, emelje fel a masszázsfotelt, ha érzékeny felületeken, például padlón mozgatja.

2. Amikor a fotelt felemeli és a kívánt helyzetbe mozgatja, ügyeljen arra, hogy kezeit és lábait megóvja a zúzódástól. Csak akkor engedje el a fotelt, ha az vízszintes.


A padló sérülésének elkerülése érdekében javasoljuk, hogy helyezzen el védőszőnyeget a padlóra.

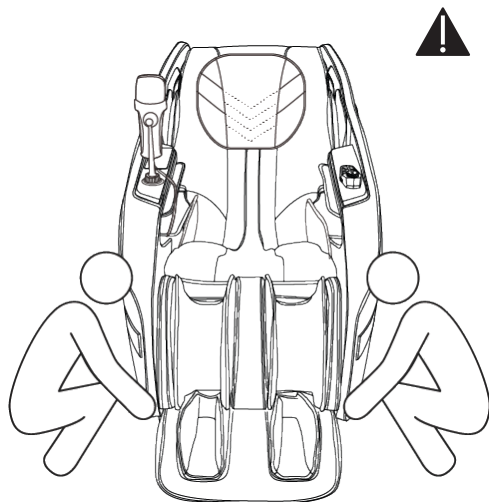

A fejpárna és a háttámla eltávolítása és rögzítése

A párna használatával csökkenthető a gyúró masszázs intenzitása a nyak és a váll területén. Javasoljuk, hogy használja a betéteket.

A háttámla huzat és a háttámla (1), valamint a fejpárna és a háttámla huzata (2) cipzárral van összecsatlakoztatva.

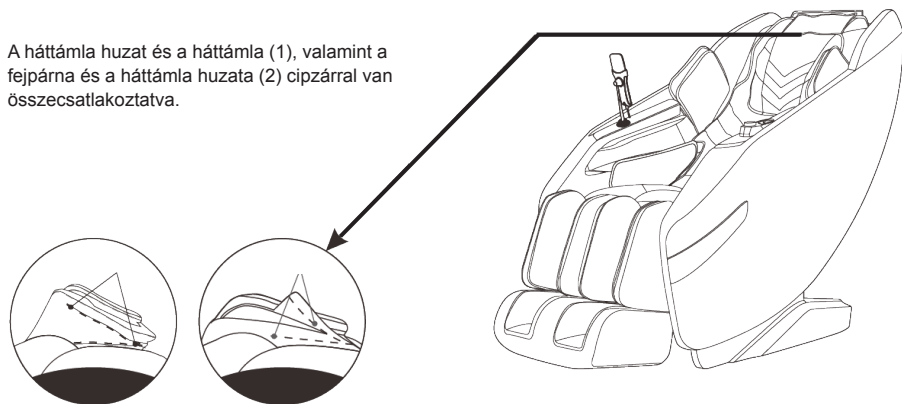

2. Felépítés és összeszerelés

Fotel áthelyezése

Használja a hátul lévő görgőket a masszázsfotel mozgatásához. Mozgassa a fotelt úgy, hogy körülbelül 45°-kal hátradönti (lásd az ábrát).

Megjegyzés: A túlzott erő hatására a fotel felborulhat, és megsérülhet.


1. Mielőtt elmozdítaná a fotelt, állítsa vissza a kiinduló helyzetbe, majd kapcsolja ki az áramellátást.

2. Kérjük, csak akkor mozgassa a fotelt, ha nincsenek rajta emberek vagy tárgyak.

3. Ne tolja a fotelt 2 mm-nél magasabb akadályokon vagy 5 mm-nél szélesebb réseken.

4. Ha a széket a görgők segítségével mozgatja, egyetlen folyamatos mozgás történik


nem lehetséges; Ha a távolság több mint 50 méter, kérjük, lassan és egyenletesen mozgassa a széket, hogy elkerülje a sérülést

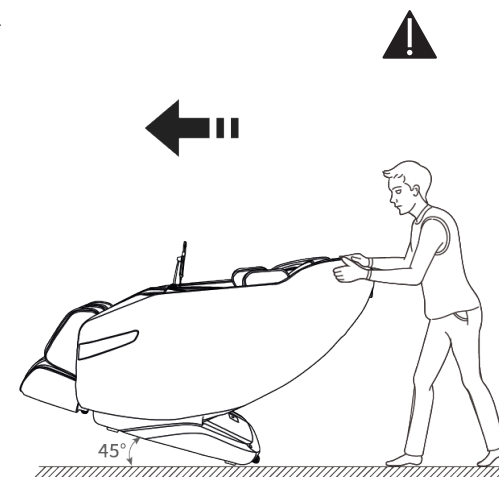

3. Használat előtt


Ellenőrizze a készülék környezetét

Győződjön meg arról, hogy nincsenek emberek, háziállatok vagy egyéb tárgyak a készülék közelében.

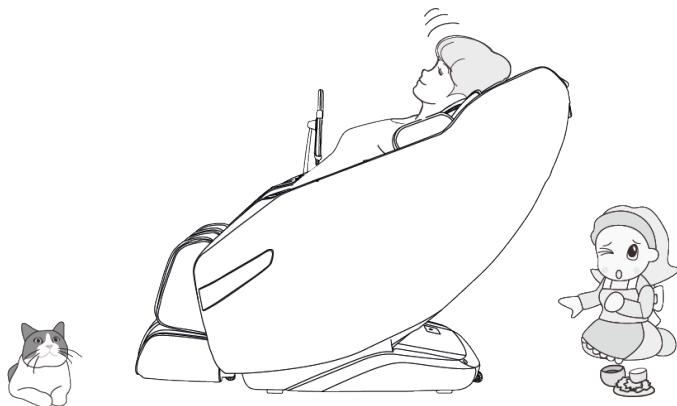

Ügyeljen arra, hogy a készülék közötti résekben ne legyenek idegen tárgyak.

A masszázs előtt győződjön meg arról, hogy nincs idegen tárgy a lábrészben vagy más helyeken. A kezek, lábak és fej semmilyen körülmények között nem érhetik el a lábtámasz és a fő keret közötti területet, illetve a kartámasz és a masszázskapszula közötti területet. A kezek, lábak és fej semmilyen körülmények között ne kerüljenek a masszázsterület szövet- vagy bőrborítása alá.

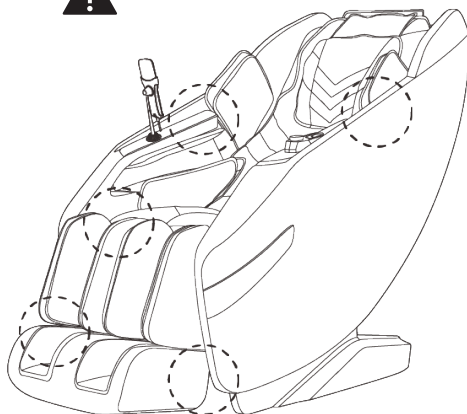


3. Használat előtt


Kapcsolja be az áramellátást




Vigyázat

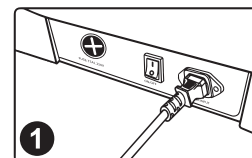

1.Dugja be a tápkábel

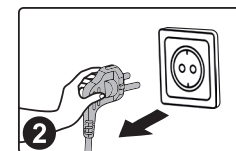

2.Elektromos bekötési rajz

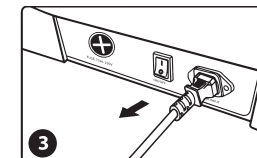


3.Elektromos bekötési rajz




Figyelmeztetés

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó sértetlen-e.
- A termék tápellátásának meg kell felelnie a működési teljesítményre vonatkozó előírásoknak.
- Szigorúan tilos a termékhez valótól eltérő hálózati adaptert használni.
- Szigorúan tilos a készüléket különféle teljesítményátalakító eszközökkel ellátni, amelyek nem engedélyezettek.


4. Jellemzők/Funkció

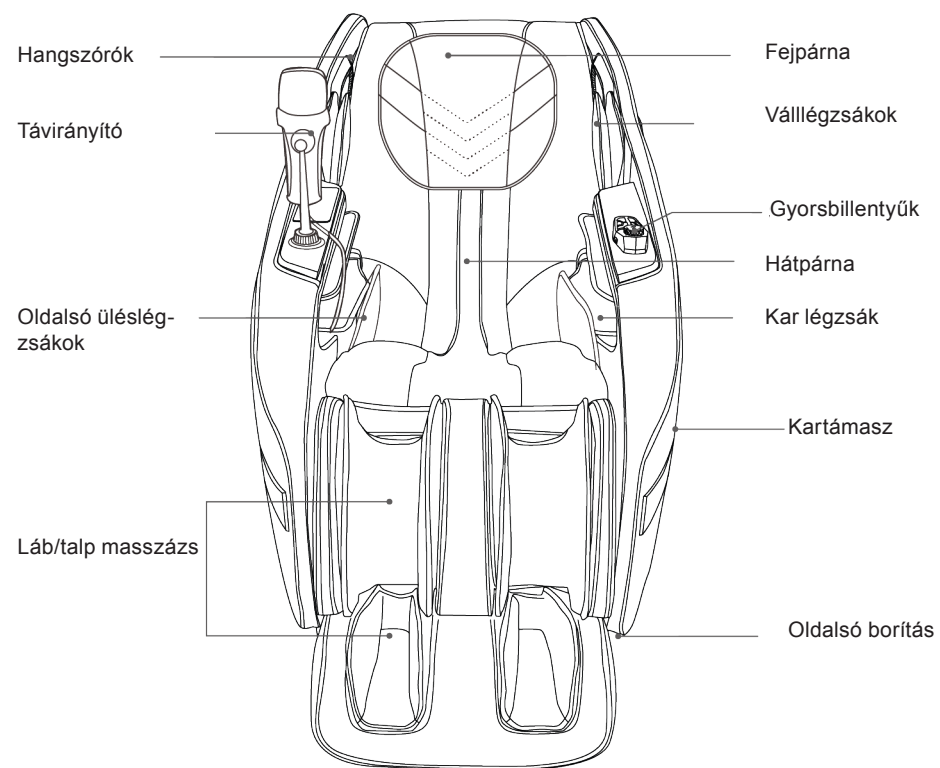

4. Jellemzők/Funkció

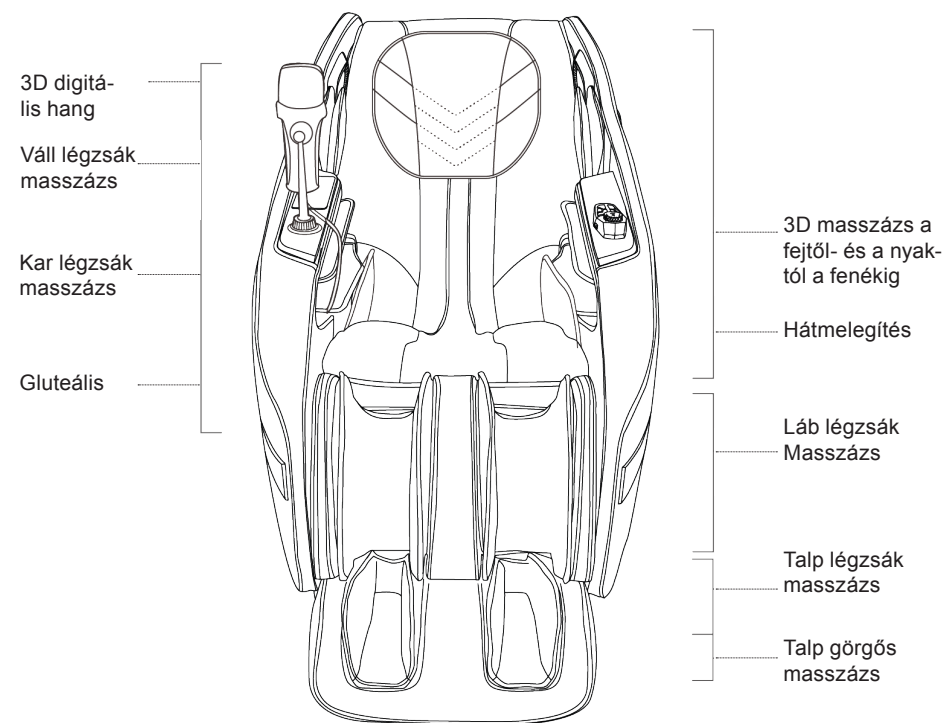

5. Távirányító

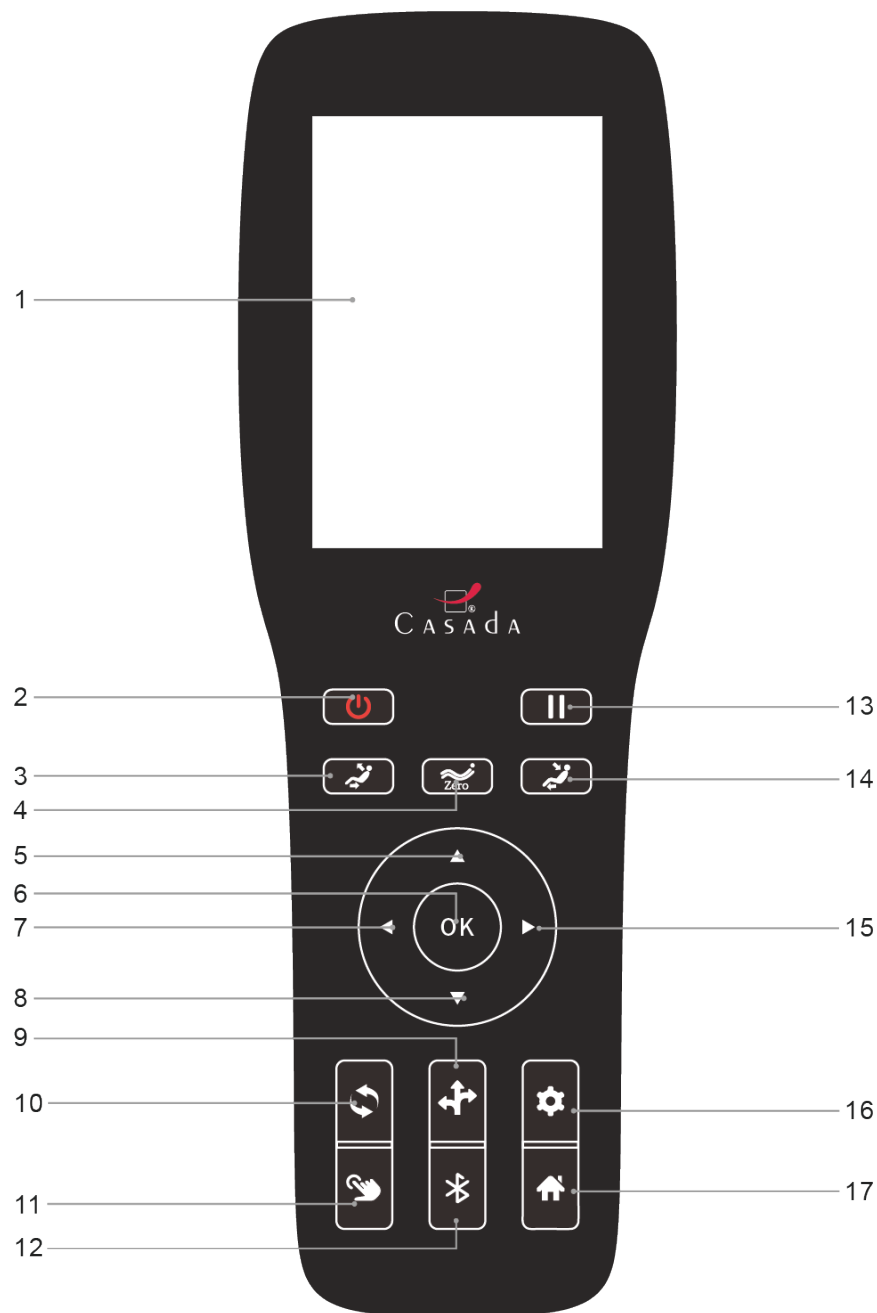


5. Távirányító

1. Kijelző: A TFT kijelző a masszázsfunkciókat mutatja működés közben.
2. Be/Ki: Kapcsolja be/ki a masszázsfotelt.
3. Ülőhelyzet felfelé: A háttámla és a lábak egyszerre állíthatók a kényelmes masszázsszög elérése érdekében.
4. Zero Gravity billentyű A masszázsfotel négy súlytalansági fokozattal rendelkezik. Nyomja meg a gombot egyszer az első szint kiválasztásához, kétszer a második szinthez, háromszor a harmadik szinthez és négyszer a kiinduló helyzetbe való visszatéréshez.
5. Navigációs gomb felfelé: Nyomja meg a fel gombot a menüben való feljebb lépéshez vagy a masszázs pozíciójának beállításához.
6. OK gomb: Erősítse meg a kiválasztott masszázsfunkciót, vagy erősítse meg a kiválasztott masszázst.
7. Bal navigációs gomb: Visszatérés az előző menübe, vagy válasszon a bal oldali lehetőségek közül.
8. Navigációs gomb lefelé: Nyomja meg a le gombot a menüben való lejjebb lépéshez vagy a masszázs pozíciójának beállításához.
9. Gyorskezelő gomb a „további funkciókhoz” Ez a funkció lehetővé teszi a „további funkciók” kiválasztási felület elérését; részletes leírása ebben a kézikönyvben található.
10. AUTO gomb: Belépés az automatikus üzemmód kiválasztásához. További információk az „Automatikus program” alatt találhatóak.
11. Gyorskezelő gomb a „manuális beállításokhoz”: Belép a kézi működtetés kiválasztási felületére. Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat a funkcióval kapcsolatos részletes információkért.
12. Bluetooth gomb: A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása.
13. Szünet gomb: Szünetelteti az összes folyamatban lévő masszázsfunkciót. A gomb újbóli megnyomásával a szünet előtti összes masszázsfunkció folytatódik.
14. Ülőhelyzet lefelé : A háttámla és a lábak egyszerre állíthatók a kényelmes masszázsszög elérése érdekében.
15. Jobb navigációs gomb: Lépjen az almenübe, vagy válassza ki a jobb oldali lehetőségeket.
16. Setup funkció gyorsbillentyű: A beállítási funkciók felhasználói felületére való belépéshez használható. A funkciókkal kapcsolatos részletes információk ebben az útmutatóban találhatóak.
17. Menü gomb: Megnyitja a főmenü kiválasztási felületét. A funkciókkal kapcsolatos részletes információk ebben az útmutatóban találhatóak.

5. Távirányító

A kartámasz parancsikonjainak áttekintése

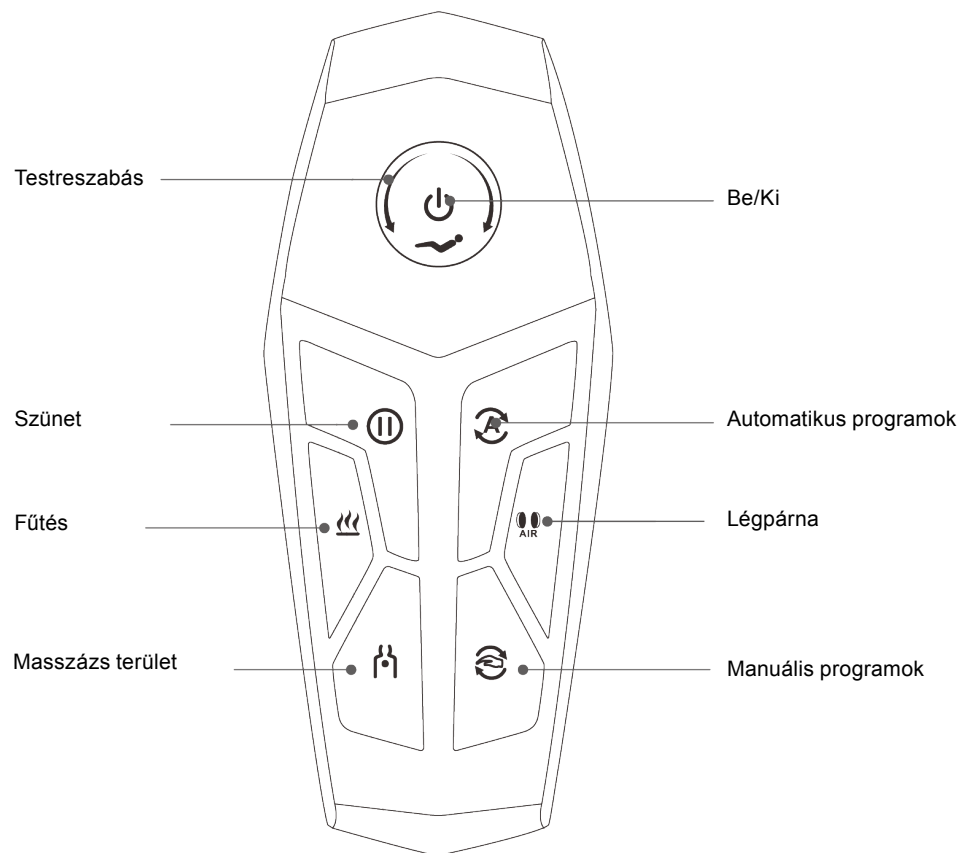


5. Távirányító

Funkciók	Leírás
	Ki/bekapcsoló gomb: A gomb rövid megnyomásával be- és kikapcsolható a masszázs.
	Ülőhelyzet beállító gomb: Forgassa el ezt a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a háttámlát lassan lefelé, a lábtámaszt pedig felfelé mozgassa. Amikor elengedi a gombot, a háttámla és a lábtámasz le/felfelé mozgása leáll.
	Ülőhelyzet beállító gomb: Ezt a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a háttámla lassan felemelkedik, a lábtámasz pedig lassan lefelé mozog; az elengedés leállítja a háttámla és a lábtámasz fel/le mozgását.
	Ha ezt a gombot masszázs közben megnyomja, minden masszázsfunckió azonnal megszakad. (azaz a masszázsfolat 20 perc után kikapcsol). Nyomja meg újra ezt a gombot az összes korábbi masszázsfunckió visszaállításához
	Automatikus üzemmód gomb: Minden alkalommal, amikor a gombot röviden megnyomja, átvált a következő automatikus masszázs funckióra.
	Hőalakalmazás billentyű: Nyomja meg a gombot a fűtés funckió be- vagy kikapcsolásához.
	Légpárna gomb: A gomb minden egyes megnyomása egy légnyomás üzemmódra vált: összesen négy üzemmóddal (beleértve a légnyomás kikapcsolását is), amelyek ciklikusan kapcsolhatók.
	Masszázs terület gomb: Nyomja meg ezt a gombot a hátterület módok közötti váltáshoz.
	Manuális üzemmód gomb: A gomb minden egyes rövid megnyomásra átvált a következő masszázstechnikára.

6. Használati utasítás

A masszázsfunkciók kezelése és vezérlése

1. Készenlét Kikapcsolt állapotban a fotel készenléti módban van LED kikapcsolva).



2. Masszázs indítása

A masszázs elindításához nyomja meg a Be/Ki kapcsoló gombot. Nyissa meg a fő képernyőt és válasszon ki egy automata programot, hogy a masszázs elinduljon.

A fotel automatikusan kikapcsol, ha 5 percen belül nem választ ki programot



2.1A dőlészög beállítása és a test formájának felismerése

A dőlészög a testforma felismeréssel együtt megfelelően beállításra kerül (Kérjük, vegye figyelembe, hogy megnyomhatja az OK gombot, ha át szeretné ugrani ezt a funkciót.)




6. Használati utasítás

2.2 A vállpozíció beállítása

Amint a vállpozíció beállításra került, felhangzik egy jelző hang. Amennyiben a tényleges vállpozíciótól való eltérést tapasztal, állítsa be azt a „Fel vagy le” gombokkal. A vállpozíciót 11 fokozatban lehet beállítani.

Ha a vállpozíciót 10 másodpercen belül nem állítja be, a rendszer automatikusan a masszázsfunkcióra vált. Amennyiben megnyomja közvetlenül az OK gombot, azonnal a masszázsfunkcióhoz jut. Ha a vállpozíciót nem sikerül felismerni, a masszázs a vállpozíció standard magasságában kerül kivitelezésre.

Utalás: A masszázs során megnyomhatja a kezelőfelületen a „Jobbra” gombot, hogy kiválassza a menüből a „Vállpozíció módosítását”, aztán nyomjon „OK”-t, hogy a kezelőfelületen megjelenjen a Vállpozíció módosítása vagy állítsa be a vállpozíciót a „Fel” vagy „Le” gombokkal.

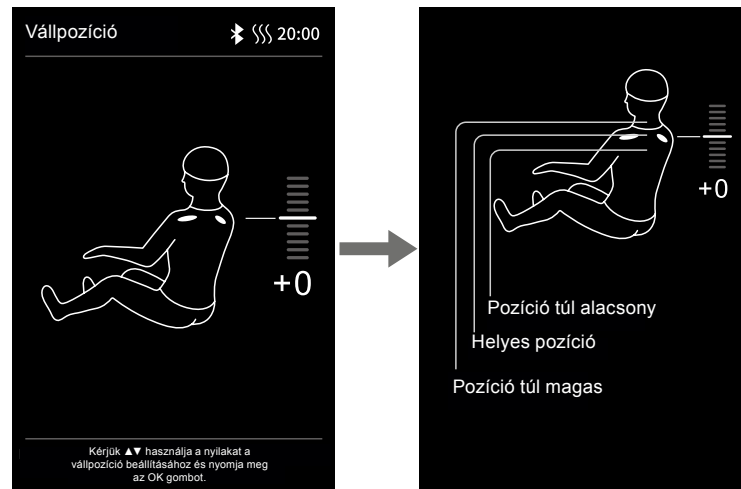

Gomb	Leírás
	Kalibrálja felfelé a masszázsfőket úgy, hogy jól elérjék a megfelelő vállpozíciót.
	Kalibrálja lefelé a masszázsfőket úgy, hogy jól elérjék a megfelelő vállpozíciót.

6. Használati utasítás



3. A masszázsfejek pozíciójának beállítása

Ha a masszázsprogram kiválasztása után szükség van a masszázsfejek pozíciójának beállítására, akkor nyomja meg a „Menü” gombot a távirányítón és válassza ki azt a kézi funkciót, amit be szeretne állítani. A távirányítón közvetlenül is megnyomhatja a „Manuális” gombot és kiválaszthatja azt a funkciót, amit be szeretne állítani. Nyomja meg a „Balra” gombot, hogy visszatérjen az információs felülethez (A „Manuális funkció” lesz a felhasználói felület). Megnyomhatja közvetlenül a „Fel” és „Le” gombokat a kézi felhasználói felületen, hogy a masszázsfejeket felfelé vagy lefelé mozgassa, ha a masszázssterület Pontszerű masszázsra vagy Részterület masszázsra van állítva.


Ha a masszírozandó terület nem Pontszerű vagy Részterület masszázs, ki kell választania a manuális felhasználói felületen a „Masszázs beállítása” gombot. Keresse meg a kívánt masszázssterületet, válassza a Pontszerű vagy a Részterület masszázst, nyomja meg a „Balra” gombot, hogy visszatérjen a felhasználói felületre és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat, hogy a masszázsfejeket felfelé vagy lefelé mozgassa és beállítsa.



6. Használati utasítás

4. Szünet gomb


A működésben lévő masszázsfolyamat alatt a Szünet gomb megnyomásával az összes futó masszázsfunkciót átmenetileg szüneteltetheti. Nyomja meg újra a Szünet gombot, hogy a szünet előtti masszázsfolyamatot folytathassa. Amennyiben a szünet több, mint 20 percig tart, a készülék automatikusan kikapcsol.

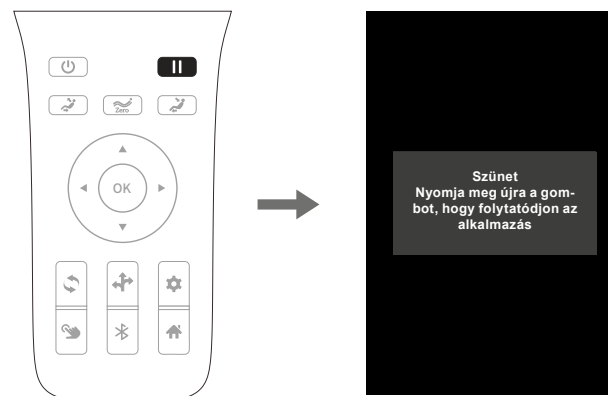

5. Menü gomb

Nyomja meg a „Menü” gombot, hogy megnyissa a masszázsfunkciók kiválasztásának főmenüjét, beleértve a kapcsolókat az Automatikus funkciókhoz, a Manuális funkciókhoz és további más funkciókhoz.

Nyissa meg a Menüt, navigáljon felfelé vagy lefelé a funkciók kiválasztásához és nyomja meg az „OK” gombot, hogy a következő kiválasztási szintre kerüljön. Nyomja meg a „Balra” gombot, hogy visszatérjen a korábbi menüfelülethez.

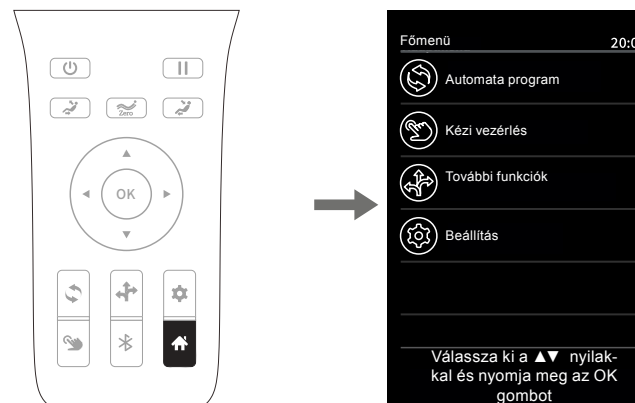


6. Használati utasítás

1. Automata funkció

Nyomja meg a Menü  gombot, hogy a főmenüt előhívja. Nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat, hogy kiválassza az Automata funkciót, aztán erősítse meg az „OK” gombbal. A távirányítón közvetlenül is megnyomhatja az „Automata”  gombot, hogy az automata funkciók kiválasztásához jusson.

15 automata masszázsprogramot lehet kiválasztani: Komfort masszázs, Relax masszázs, Nyújtó masszázs, Nyak- és Vállmasszázs, Hát- és Derékmasszázs, Teljes testmasszázs, Gerincmasszázs, Pihentető masszázs, Meridián masszázs, Pro masszázs, Jó éjt masszázs, Gyengéd masszázs, Serkentő masszázs, Alsótest masszázs és Test egyensúly masszázs.

Nyissa meg az automatikus funkciók felhasználói felületét és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat a kívánt masszázsprogram és automatikus funkciók kiválasztásához, aztán térjen vissza a felhasználói felületre. A felhasználói felület az automatikus funkciók információk felületeként fog megjelenni.

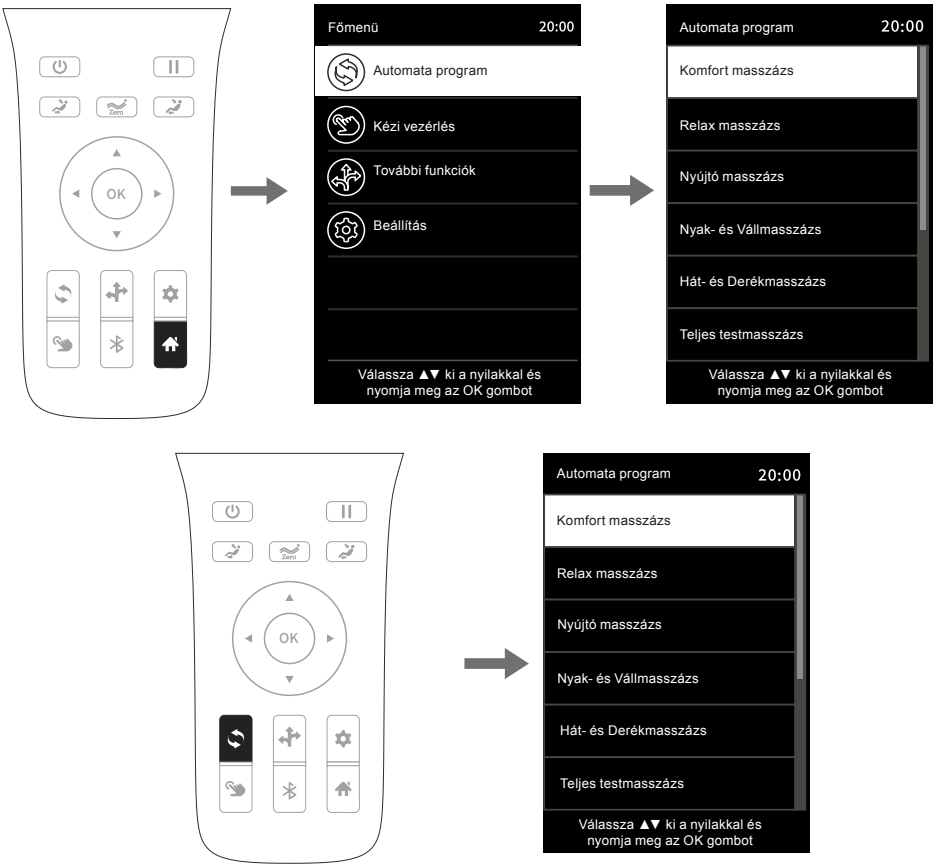

6. Használati utasítás

Funkció	Leírás
Komfort masszázs	A legkényelmesebb masszázskélmény.
Relax masszázs	Lazítsa el és pihentesse a testét egy lágy és kellemes mélymasszázzsal.
Nyújtó masszázs	A lábtámasz és a háttámla speciális ergonómiai mozgása segítségével nyújtja a lábakat és a derekat. Így tudja hatékonyan megszüntetni a fáradtságot, csökkenteni az ízületi fájdalmakat és visszaállítani a vitalitást.
Nyak- és Vállmasszázs	A nyak és a váll számára egyedülálló masszázstechnikával a nyaki csigolyák és vállapok hatékony masszázst tudja élvezni. Enyhíti a nyaki- és vállfájdalmakat és csökkenti a fáradtság jelenségeit.
Hát- és Derékmasszázs	A hát- és derékmasszázs során a súlypont a hát- és derékfájdalmak csökkentésén van.
Teljes testmasszázs	A teljes izomzat masszírozása felébreszti a test különböző funkciói területeit és Ön teljes vitalitással kezdheti a napot.
Gerincmasszázs	Egy egyedülálló gerincmasszázs technika támogatja a vérkeringést, enyhíti a nyaki- és vállfájdalmakat és a fej területeinek jobb oxigén ellátását eredményezi.
Pihentető masszázs	Csökkenti az általános fáradtságot és izomlázatot, lazítja a hátat és az izmokat, javítja a mikrokeringést és gyorsan enyhíti a fáradtságot.
Meridián masszázs	Megtisztítón hat a meridiánokra. Támogatja a test mikrokeringését és erősíti az immunrendszert.
Pro masszázs	Testileg aktív személyek a masszázs segítségével javítják a mozgékonyágukat. Oldja a feszültségeket és optimalizálja az általános testfunkciókat.
Jó éjt masszázs	A 12 legfontosabb akupunktúrás pont masszírozása segít a testnek visszaállítani az egyensúlyát és gondoskodik az alvás és az alvásminőség gyors javításáról.
Gyengéd masszázs	Ez a masszázs mindenkinek szól, de főleg az előrehaladottabb korú embereknek alkalmas. A masszázs gyengéd és kímélő. Különösen stresszes emberek számára is ajánlatos.
Serkentő masszázs	Ez a masszázs a test tréning utáni gyors felépülését teszi lehetővé, melynek során egy optimális regeneráció történik.
Alsótest masszázs	A hát alsó részének, a fenéknek és a combnak a hatékony masszírozása hozzájárul a szellem elazulásához és szabályozza a különböző testfunkciókat.
Test egyensúly masszázs	A stressz során tehermentesít, csökkenti a fáradtságot, nyugtatja a szellemet, lazítja az izmokat, testet és szellemet egyensúlyba hozza, gondoskodik egy kiegyensúlyozott közérzetről és támogatja az alvást.



6. Használati utasítás

2. Manuális funkciók

Nyomja meg a „Menü” gombot  a főmenü megnyitásához. Nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat a manuális funkciók kiválasztásához, aztán erősítse meg az „OK” gombbal. A távirányítón közvetlenül is megnyomhatja a „Manuális” gombot, hogy a manuális  funkciókapcsolókat megnyithassa.

9 manuális masszázsfunkció van, ezek a következők: Gyúrás, Ütögetés, ritmikus ütögetés, Gyúrás és Ütögetés, Shiatsu, 3D gyúrás, 3D ütögetés, 3D gyúrás és ütögetés, 3D shiatsu.

A manuális felhasználói felület megnyitása után válassza ki a „Fel” és „Le” nyilakkal a kívánt manuális masszázstechnikát és megerősítésért nyomja meg az „OK” gombot. A technika kiválasztása után nem tér vissza automatikusan az előző felhasználói felületre. Nyomja meg a „Balra” gombot, hogy visszatérjen az előző felhasználói felületre. Ha az előző felhasználói felületre visszatér, a Manuális masszázstechnikák felhasználói felületére jut.

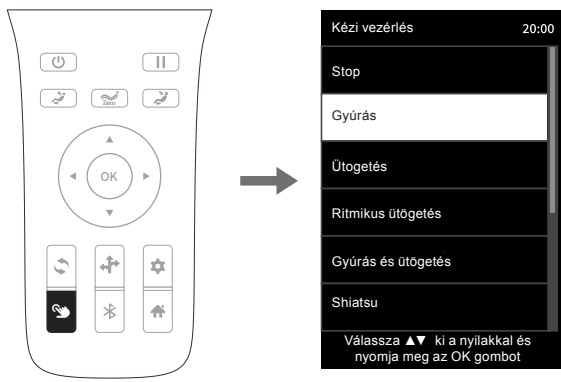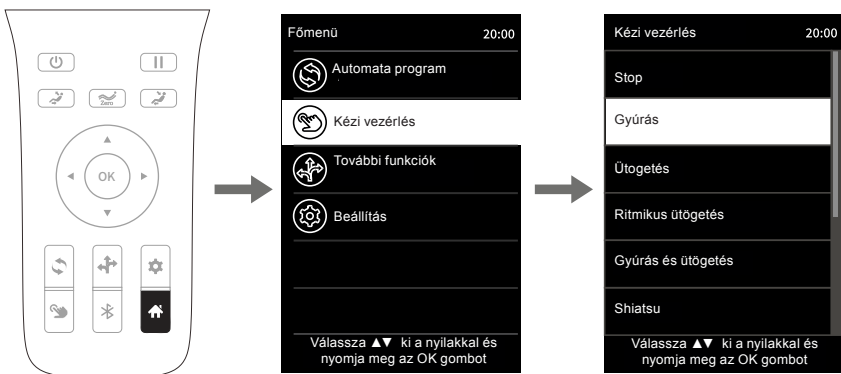

6. Használati utasítás

Funkció	Masszázsfejek beállítása	
Gyúrás	Sebesség	A sebesség 5 fokozatban állítható.
Ütögetés	Sebesség és szélesség	
Ritmikus ütögetés	Sebesség és szélesség	A szélesség 3 fokozatban állítható
Gyúrás és ütögetés	Sebesség	
Shiatsu	Szélesség	
3D gyúrás	Sebesség	
3D ütögetés	Sebesség és szélesség	
3D gyúrás és ütögetés	Sebesség	
3D shiatsu	Szélesség	



6. Használati utasítás

3. További funkciók

Nyomja meg a „Menü”  gombot a Menü felület megnyitásához, nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat a „További funkciók” kiválasztásához és erősítse meg az „OK” gombbal. A távirányítón közvetlenül is megnyomhatja a „További funkciók” gombot, hogy a További funkciók  felhasználói felületét megnyithassa.

A további funkciókhoz a következők tartoznak: felső légnyomás, alsó légnyomás, melegítés, és más masszázsfunkciók.

Amint a „További funkciók” képernyőjére kerül, válassza ki a „Fel” vagy „Le” gombokkal a kívánt masszázsfunkciót és aktiválja vagy állítsa le a „Jobbra” gombbal. Nyomja meg a „Balra” gombot, hogy az előző menüfelülethez visszatérjen.

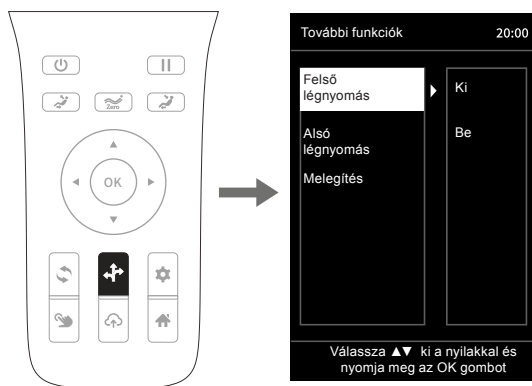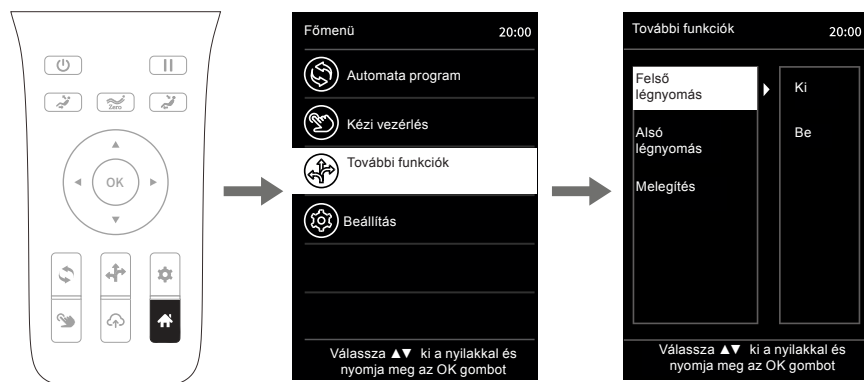


6. Használati utasítás

1. További funkciók – Felső légnyomás

Felső légnyomás: Váll-, kéz- és derékmasszázs funkciók.


Válassza ki a „További funkciók”-at a felhasználói felületen és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat a Felső légnyomás kiválasztásához. Nyomja meg a „Jobbra” gombot, hogy be- vagy kikapcsolja a Felső légmasszázszt, aztán erősítse meg azt az „OK” gombbal. A „Balra” gombbal térjen vissza az előző menüfelületre.

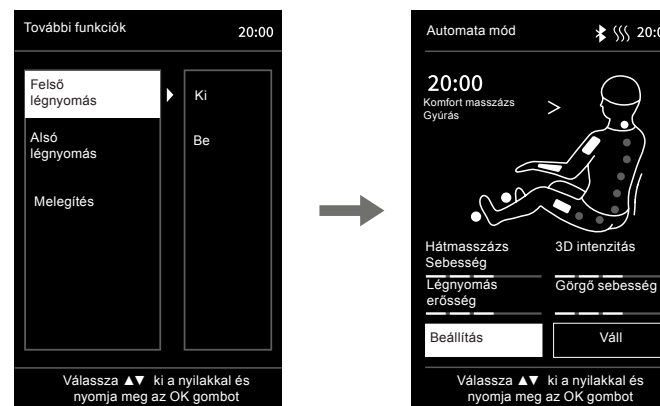

2. További funkciók – Alsó légnyomás

Alsó légnyomás: Masszázsfunckiók a lábaknak és lábfejeknek.

Válassza ki a „További funkciók”-at a felhasználói felületen és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat az Alsó légnyomás kiválasztásához. Nyomja meg a „Jobbra” gombot, hogy be- vagy kikapcsolja az Alsó légmasszázszt, aztán erősítse meg azt az „OK” gombbal. A „Balra” gombbal térjen vissza az előző menüfelületre.

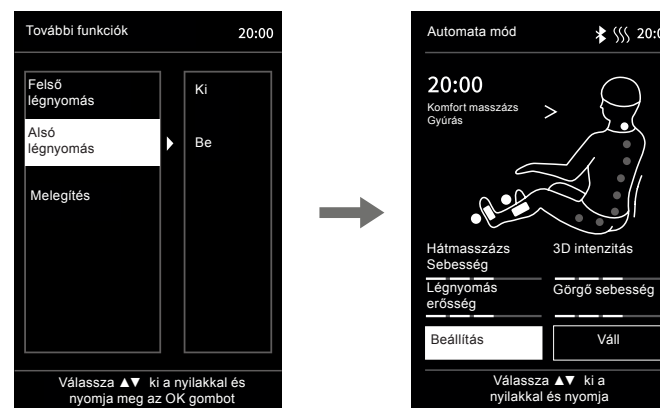


6. Használati utasítás

3.További funkciók – Melegítés

Melegítés: Kapcsolja beki a melegítést. A felmelegítés kb. 3 percig tart.

Válassza ki a „További funkciók”-at a felhasználói felületen és nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombokat az Melegítés kiválasztásához. Nyomja meg a „Jobbra” gombot, hogy be- vagy kikapcsolja a Melegítést, aztán erősítse meg azt az „OK” gombbal. A „Balra” gombbal térjen vissza az előző menüfelületre.

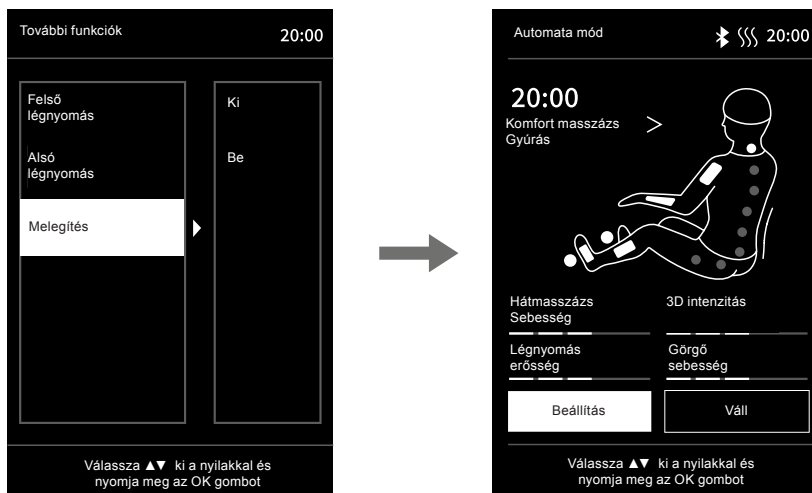


6. Használati utasítás

4.Beállítás

Nyomja meg a „Menü” gombot a Főmenü megnyitásához. Válassza ki a „Fel” vagy „Le” gombokkal vagy közvetlenül a távirányítón a Csillag gombbal a Beállítás szimbólumot és nyomja meg az „OK” gombot a Beállítások menü megnyitásához.

A Beállításokhoz a következők tartoznak: Nyelvek, Bluetooth és Készülék ID.


A Beállítás menüfelület megnyitása után nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombot a kívánt beállításfunkció kiválasztásához. Nyomja meg ezután a „Jobbra” gombot a kiválasztott beállítás funkció beállításához és végezetül erősítse meg ezt az „OK” gombbal. A „Balra” gombbal térhet vissza az előző menüfelületre.

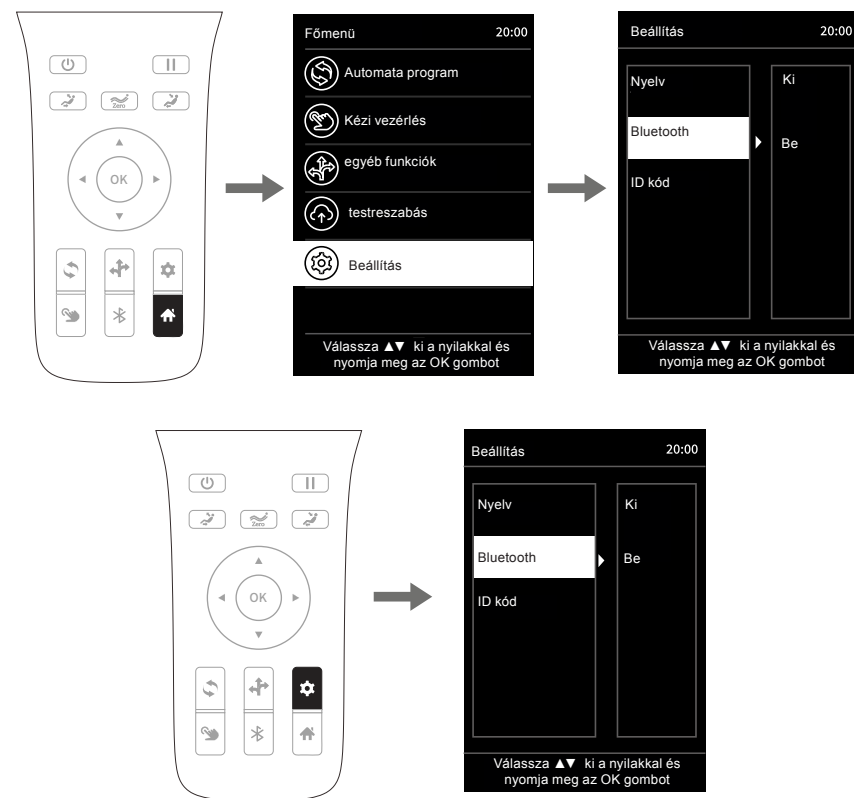

6. Használati utasítás

1.Beállítás – Nyelv beállítás


Nyissa meg a Beállítás menüt. Használja a „Fel” és „Le” gombokat a nyelv kiválasztásához, erősítse meg a jobb gombbal. Ezután válassza ki az Ön nyelvét az OK gombbal. A Balra gombbal tud visszalépni.

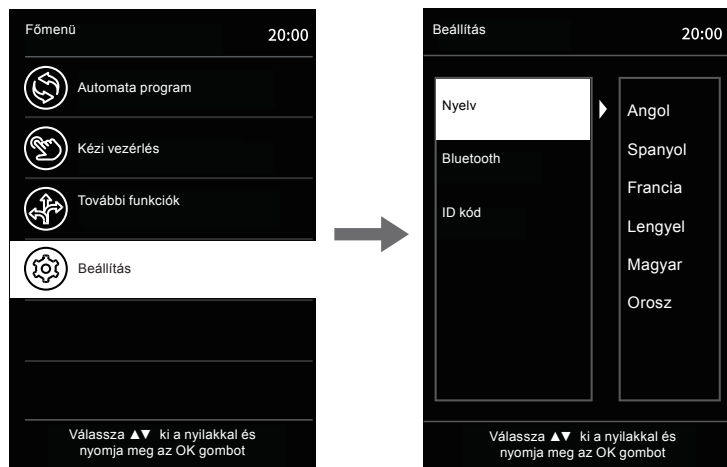

2.Beállítás – Bluetooth

Aktiválja a fotel Bluetooth funkcióját, hogy összekösse a Bluetooth képes készülékét (pl. Mobiltelefon, Tablet, stb.) a fotellel. A fotel Bluetooth moduljának párosítása és csatlakoztatása után lejátszható a zene az Ön külső készülékéről, az vezeték nélkül, Bluetooth-n keresztül továbbítható a fotel hangrendszeréhez.

Nyissa meg a Beállításokat a felhasználói felületen és válassza ki a Fel vagy Le gombokkal a Bluetooth-t. Nyomja meg ezután a Jobbra gombot a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolásához és erősítse meg azt az OK gombbal. Nyomja meg a Balra gombot az előző menüfelülethez történő visszatéréshez.

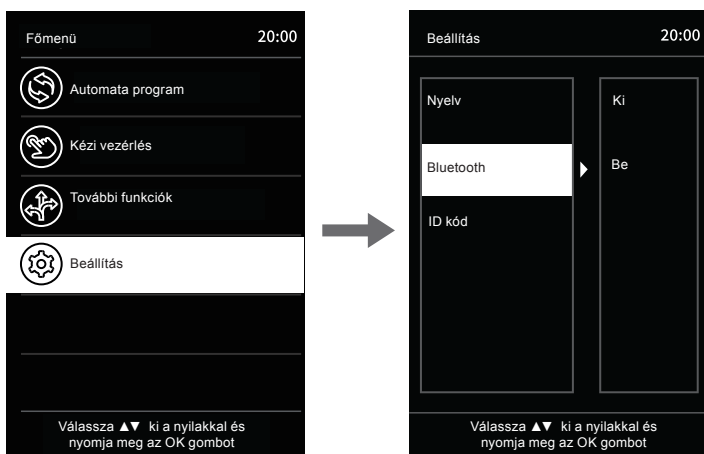


6. Használati utasítás

3.Beállítás – ID kód

ID kód: A készülék ID kódjának megjelenítése.

A Beállítás felület megnyitása után a Fel vagy Le gombbal válassza ki a Készülék ID-t és jelenítse meg a készülék készülékszámát.

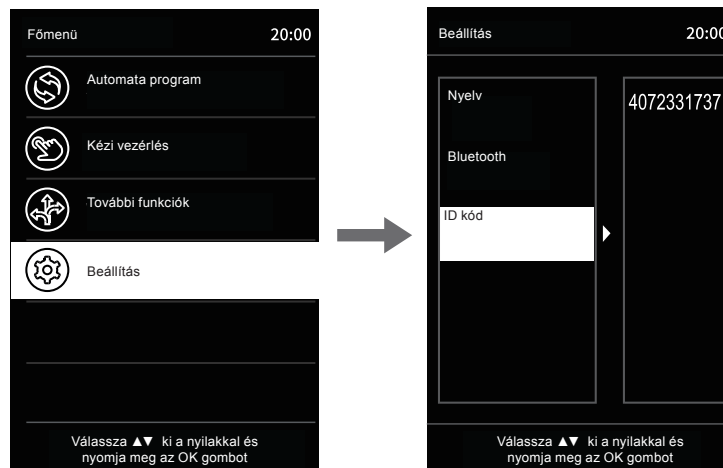


6. Használati utasítás

4.A masszázs beállítása

Nyomja meg a felhasználói felületen a „Balra” vagy „Jobbra” gombot a Masszázsbeállítások kiválasztásához, aztán nyomja meg az „OK” gombot, hogy megnyissa a felhasználói felületet a masszázsbéállításokhoz.

7 funkció áll rendelkezésre a masszázs beállításához: Hátmasszázs sebessége, 3D intenzitás, Masszázssterület, Masszázs szélessége, Légmasszázs erőssége, Görgők sebessége, Masszázs idővezérlése, stb.

Amint megnyitotta a felhasználói felületet a masszázsbéállításokhoz, nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombot a kívánt beállítás kiválasztásához. Nyomja meg a „Jobbra” gombot a masszázs fokozatának beállításához és végezze el az „OK” gombot, miután kiválasztott egy masszázsbéállítást. Nyomja meg a „Balra” gombot az előző menüfelületre történő visszatéréshez.

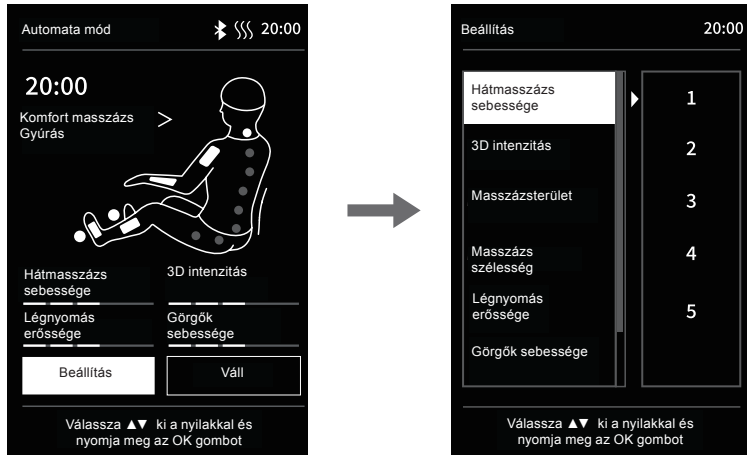

Funkció	Leírás
Hátmasszázs sebessége	5 sebesség fokozat
3D intenzitás	5 fokozatban állítható intenzitás.
Masszázssterület	Válasszon az 5 módozatból: Pontszerű, Részterület, Teljes, Felső és Alsó.
Masszázs szélessége	3 szélességi módban állítható
Légmasszázs erőssége	5 fokozatban szabályozható erősség
Görgők sebessége	4 módozat áll rendelkezésre, közöttük a „Zárás” és az 1-3 fokozat.
Idővezérlés	4 módozat áll rendelkezésre: +10 perc, +5 perc, -5 perc, -10 perc.

6. Használati utasítás

Kérjük, figyeljen arra, hogy a rendelkezésre álló masszázsidő a fennmaradó idő függvényében változhat. Amennyiben a megjelenített idő nem engedi meg egy adott időintervallum hozzáadását vagy levonását, az adott folyamat nem elérhető. Amikor pl. a távirányítón 39 perc jelenik meg, a beállítható időtartomány a rendelkezésre álló masszázsidő tekintetében -5 percre vagy -10 percre korlátozódik. Nem lehetséges +10 perc vagy +5 perc kiválasztása.

Zéró gravitáció

Nyomja meg a Zéró gravitáció gombot a Zéró gravitációs szög pozíciójának beállításához. Szükség szerint a Zéró gravitációs szög különböző pozícióit tudja kiválasztani. Az első fokozat eléréséhez nyomja meg a gombot egyszer. A második fokozathoz nyomja meg a gombot kétszer. A harmadik fokozat elérése érdekében nyomja meg a gombot háromszor. A kiinduló ponthoz történő visszatéréshez négyszer kell megnyomni a gombot.




Gomb	Leírás
	A felhasználó a Zéró gravitáció gombon keresztül a vádli és a hátrész kereteinek Zéró gravitáció pozícióba állítását tudja elvégezni, éppúgy mint a 3 Zéró gravitáció módozat és a fotel lesüllyesztés módjának kiválasztását, amik ciklikusan váltják egymást.

5. Gomb a fotel dőlészögének beállításához

Gomb	Leírás
	A háttámasz felemeléséhez tartsa nyomva az ülés felegyenestés gombját, amíg a kívánt magasságot eléri. A lábrész süllyesztése érdekében tartsa nyomva a gombot, amíg a lábrész nem kerül a kívánt pozícióba. A lábrész felemelésének vagy süllyesztésének megállításához engedje el a gombot.
	A hátrész lassú süllyesztése érdekében tartsa nyomva az ülés süllyesztés gombot. A lábrész lassú emeléséhez tartsa nyomva a lábrész emelő gombot. A hátrész felemelésének vagy süllyesztésének megállításához engedje el a gombot.

6. Használati utasítás

Bluetooth-hangszóró-lejátszás

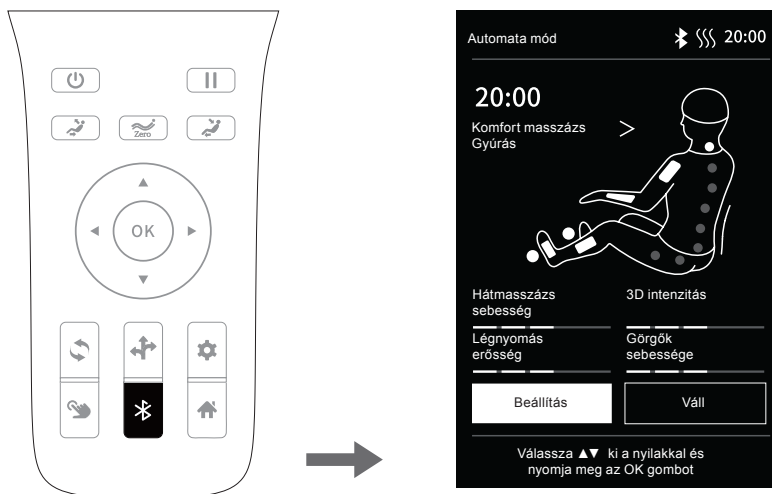

1. Bluetooth gomb: A Bluetooth kapcsolat be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a távirányítón a „Bluetooth” * gombot.
2. Nyissa meg az okos eszközön a „Beállítások”-at és válassza ki a Bluetooth-t. Nyissa meg a Bluetooth-t és automatikusan elkezdődik egy új Bluetooth készülék keresése.
3. Az okos eszköz keresi a megfelelő Bluetooth modellt (IMCM-XXXX). Kattitson rá a „Párosítás” gombra, ha ezzel a kéréssel találkozik.
4. Kapcsolja be az okos eszköz zenelejátszóját és válassza ki a lejátszandó zeneszámot.


6. Használati utasítás

A masszázs művelet befejezése

A masszázsfunckciók használata közbeni kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a távirányító be-/kikapcsoló gombját. Ezzel visszaállítja a háttámlát és a lábtartót is.

Alternatív megoldásként a masszázs időzítő automatikusan kikapcsol minden funckiót a beállított idő letelte után, de a háttámla és a lábtartó működőképes marad.

A készülék kikapcsolásához kapcsolja ki a főkapcsolót.

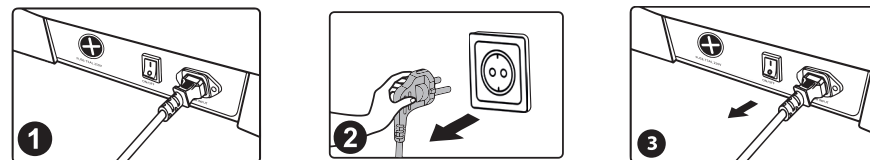

7. Tisztítás és ápolás

PU bőr és műanyag alkatrészek tisztítása

Használjon puha, száraz ruhát a bőr letörléséhez.

- Ne tisztítsa a terméket vegyszerekkel, például higítóval, benzinnel, alkohollal stb.
- Ha kereskedelemben kapható bőrápoló termékeket használ, kérjük, kövesse a használati utasítást.

Ha a PU bőr különösen szennyezett, törölje le a következő módszerekkel.

1. Mártson egy puha ruhát 3–5%-os semleges mosószeres vízbe vagy forró vízbe, és alaposan csavarja ki.
2. Törölje le a bőrfelületet a fent említett puha kendővel.
3. Távolítsa el a tisztítóoldatot tiszta vízzel átitatott és alaposan kicsavart ruhával.
4. Szárítsa meg a bőrt egy kicsavart puha ruhával.
5. Ezután hagyja levegőn megszáradni.

- Ha a foltokat nehéz eltávolítani, javasoljuk, hogy mártson egy darab kereskedelmi forgalomban kapható melaminhabot semleges tisztítószer oldatába, és törölje át vele a fotelt.
- Ne használjon hajszárítót a felület szárításához.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az anyag színe lekopik a PU bőr felületéről. Ezért legyen óvatos, amikor a széket farmernadrággal és színes szövetekkel tisztítja.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a részeknek és a műanyagnak a hosszan tartó érintkezése elszíneződést okozhat.
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a PU bőr elszíneződhet, ha hajfestéssel érintkezik. A problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy hajfestéskor takarja le az érintett területet egy törülközővel.



8. Hibaelhárítás

Hiba	Amikor a lábtartó mechanizmus vagy a háttámla elér egy bizonyos pozíciót, és a pozíció már nem változik, mikor megnyomja a kívánt beállító gombot.
Megoldás	A termék felépítése és ergonómiai követelményei miatt ennek a terméknek biztonsági korlátja van a pozíció beállítására. A határérték elérésekor egyidejűleg hangjelzés hallható.

Hiba	A fotel bekapcsolása után egyes funkciók nem működnek.
Megoldás	A készülék bekapcsológomb megnyomásával történő bekapcsolása után manuálisan kell kiválasztani egy automatikus masszázsprogramot vagy más üzemmódot. Ha nem történik választás, a készülék 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha a kézi üzemmódot választja, a nem kiválasztott funkciók letilthatók, és az üzemmódot kézzel kell beállítani.

Hiba	A készülék olyan hangot ad, mint a bőr súrlódása, amikor helyzetét változtatja.
Megoldás	Ez a termék kiváló minőségű, kopásálló szintetikus bőrből készült, amely megfelel a környezetvédelmi követelményeknek. A bőrányagok speciális tulajdonságai miatt enyhe zaj lép fel, amikor a megfelelő területen áthalad a mozgás. Ez normális jelenség. Megjegyzés: Ha szövet- vagy bőrszakadáshoz hasonló zajt hall működés közben, azonnal hagyja abba a masszázst, és forduljon szakemberhez.


Hiba	A masszázsfekék nem értek el a vállhoz vagy a nyakhoz.
Megoldás	Hacsak nem hagyta ki a testszkent a masszázs előtt, kézzel kell beállítani a váll helyzetét a főmenüben. Ha ez nem elég, és a fej nem érinti a fejpárnát, vagy a háttámla nem érinti a háttámlát, akkor a vállak helyzete alacsonyabb lehet, mint a tényleges helyzet a testforma észlelése során. Üljön az ülőfelület legmélyebb pozíciójába, döntse a fejét a fejtámlára, és kezdje újra.
Hiba	A készülék sérült. A hálózati adapter vagy a hálózati csatlakozó szokatlanul forró.
Megoldás	Hagyja abba a készülék használatát, és kapcsolja ki az áramellátást. A balesetek elkerülése érdekében forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy kétsége van ezzel a termékkel kapcsolatban, forduljon a felelős szerviz-személyezethez.

9. Műszaki adatok

Modell:	BetaSonic III
Bruttó tömeg:	95 kg
Nettó tömeg:	80 kg
Feszültség:	220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény:	220W
Légnyomás:	0,022-0,03 MPa
Zajszint:	≤60 dB
Biztonsági osztály:	I. osztály
Működési idő:	20 perc
Tanúsítványok:	CE ENEC RoHS
braintronics®:	21 perc

Tömeg:	50 x 76 x 116 cm
Függőleges:	95 x 156 x 185 cm
Fekve:	

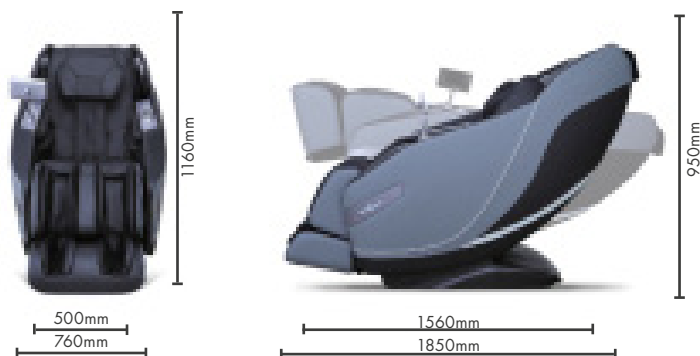

10. Speciális funkciók



PONT

A masszázshegyek bizonyos pontokat masszírozhatnak.



GYÚRÁS

A bőrt és az izmokat a hüvelyk- és mutatóujjal vagy mindkét kézzel megfogjuk és gyúrjuk. Ezt a masszázstechnikát elsősorban a feszültség oldására használják.



ÜTÖGETŐ

A rövid kopogtató mozdulatokat a tenyér szélével, a kéz lapos oldalával vagy az ököllel végezzük. Ez elősegíti a vérkeringést és ellazítja a feszült izmokat. A tüdő szintjén végzett kopogtatás javíthatja a nyálka kiürülését a tüdőből.



SHIATSU

A shiatsu (ujjnyomás) egy Japánban kifejlesztett testterápia. A masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyen ható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja a test meghatározott pontjainak stimulálása és az izmok mobilizálása.



LÉGNYOMÁS

A légpárnák felfújása és leeresztése olyan pumpáló mozgást hoz létre, amely természetes izomreflexeket vált ki. Különösen jótékonyan hat a vádli és a lábfej területére.



GYÚRÁS ÉS KOPOGTATÁS (KETTŐS MŰVELET)

Ez a gyúrási és kopogtatási technikákat ötvözi, amelyek enyhítik a feszültséget és elősegítik a vérkeringést.



AUTOMATÁK

A speciálisan kialakított automatikus teljes testprogramok a különböző masszázstechnikák széles skáláját kínálják. A fűtési funkció opcionálisan aktiválható.



HÁTSÓ RÉSZ

Bármilyen méretűre alakítható masszázs-sfelület.



SZÉNHŐ

A mély szén infravörös hő kitágítja az ereket, fokozza a véráramlást és csökkenti az izomtónust. Rendkívül nyugtató hatással van az idegsejtekre is, amelyek a fájdalomjelek agyba történő továbbításáért felelősek.



ROBOGÓ

A talpmasszázs serkentő hatással van az idegvégződésekre és a test szerveire. Az izmok ellazulnak és javul a fizikai közérzet.



LÉGTÁVOLSÁG

Légmasszázs az egész testre - a különböző területek egyénileg szabályozhatók



BLUETOOTH

Az okostelefonhoz vagy táblagéphez való vezeték nélküli csatlakozás megkönnyíti a zenehallgatást.



SÚLYTALAN HELYZET

Az űrhajósok számára tervezett „súlytalan” póz a test tehermentesítésének és súlyelosztásának optimalizálására.

11. Jogi kérdések

11.1 EU-megfelelőségi nyilatkozat

Megfelel az EMC 2014/30/EU, az LVD 2014/35/EU és a RoHS európai irányelveknek.

11.2 Jótállási kötelezettségek

Az eladó az alábbi táblázatban leírt termékre vonatkozó törvényes jótállási időt adja meg. A garancia a vásárlás napjától érvényes. A vásárlás dátumát a vásárlás igazolásával kell igazolni. Az eladó ingyenesen kijavítja vagy kicseréli a garancia hatálya alá tartozó, Németországban hibásnak bizonyuló termékeket. Ez nem vonatkozik az olyan kopóalkatrészekre, mint például a szövetvethuzatok. Ennek előfeltétele, hogy a hibás készüléket a garanciaidő lejártá előtt a vásárlást igazoló bizonylattal együtt visszaküldjék.

A garancia érvényét veszti, ha a hiba észlelése után a hiba például külső behatások vagy nem a gyártó vagy a hivatalos kereskedő által végzett javítások vagy módosítások következtében következett be. A kereskedő garanciája a termék javítására vagy cseréjére korlátozódik. E garancia keretében a gyártó vagy a kereskedő nem vállal további kötelezettségeket, és nem felel a kezelési útmutató be nem tartása és/vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkezett károkért.

Ha a termék gyártó általi vizsgálata során kiderül, hogy a jótállási igény olyan hibára vonatkozik, amelyre a jótállás nem terjed ki, vagy a jótállási időszak lejárt, a vizsgálat és a javítás költségei a vásárlót terhelik.

Jogi megjegyzés: Az itt szereplő nyilatkozatok egyike sem gyógyító jellegű. A betegségek és egyéb fizikai rendellenességek diagnosztizálásához és kezeléséhez orvoshoz, alternatív gyógyászhoz vagy terapeutához kell fordulni. Az információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik az orvosi kezelést. Minden egyes felhasználónak magának kell eldöntenie, hogy egy adott esetben alapos vizsgálat és szükség esetén szakemberrel való konzultáció után megállapítsa az alkalmazás hasznosságát. Bármilyen alkalmazás vagy terápia a felhasználó saját felelősségére történik. Elhatárolódunk mindenféle gyógyításra vonatkozó állítástól és ígérettől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Szerzői jog A képek és szövegek a CASADA International GmbH szerzői jogát képezik, és csak külön feltüntetéssel használhatók fel.
copyright © 2023 CASADA International GmbH.minden jog fenntartva.A2-SK3-EN1023